


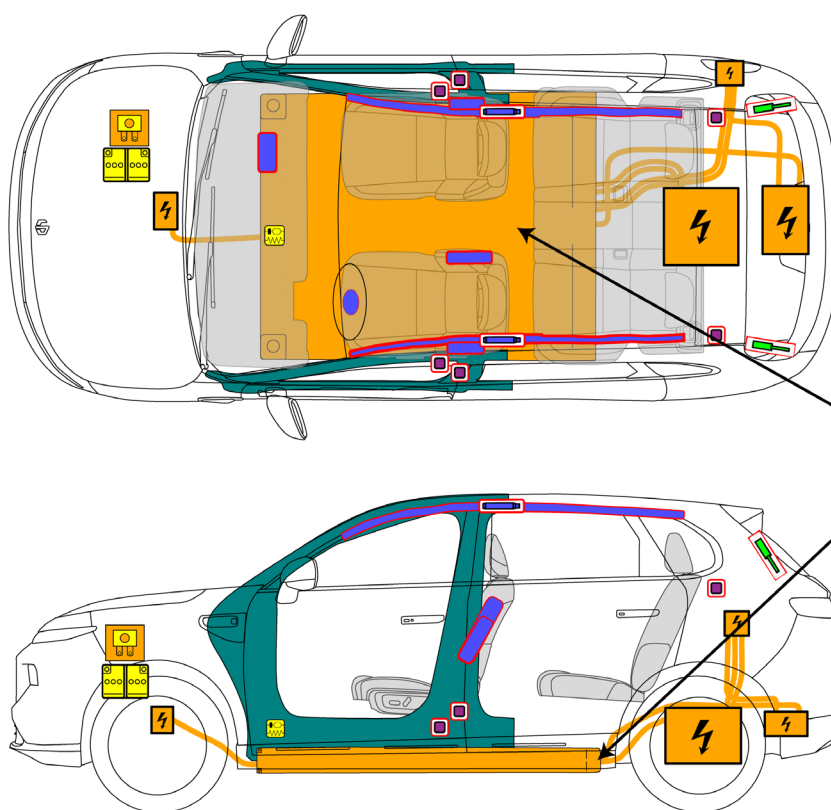

404V
Li-ion



Légzsák




Tárolt gázfűvők



Biztonsági-
öv-előfeszítő



SRS vezérlőegység



Alacsony feszültségű akkumulátor



Gázrugó / előfeszített rugó



Nagy szilárdságú zónák



Nagyfeszültségű alkatrészek



Nagyfeszültségű kábelek



Magas feszültséget megszakító biztosító-szekrény




Magas feszültségű akkumulátor



1. Azonosítás/felismerés



A motor üzemi hangjának hiánya nem jelenti azt, hogy a jármű áramellátása ki van kapcsolva. A jármű teljes kikapcsolása előtt a csendes mozgás vagy az azonnali újraindítás funkciók még aktívak maradhatnak. Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést.

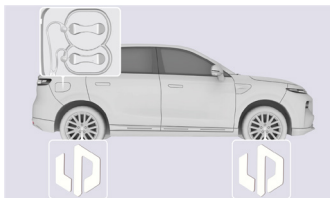


2. Jármű rögzítése / emeles

A. Jármű rögzítése:




1. Kapcsolja a sebességváltót P (Parkolás) állásba, és a jármű automatikusan aktiválja a rögzítőféket.

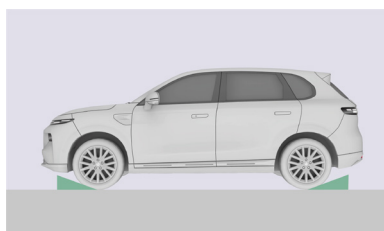

2. A jármű leparkolása után a négy kerék elé és mögé is tegyen ékeket.

B. Jármű emelési pontjai:

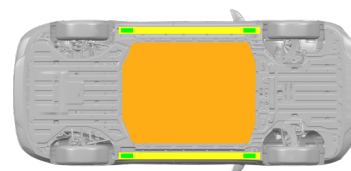

■ Biztonsági emelési pontok

■ Oldalsó biztonsági rögzítési pontok



■ Hajtóakkumulátor

3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések




Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (szigetelt gumikesztyű / szigetelt gumicipő / szigetelt védőburkolattal ellátott szerszámok / védőszemüveg). Ne próbálja meg kinyitni a hűtőakkumulátort.


Fő elhárítási módszer

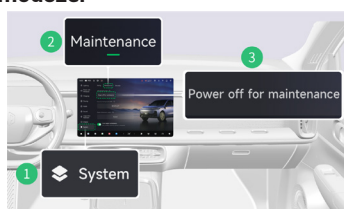

1. Karbantartás céljából kapcsolja ki az infotainment képernyő „Rendszer - Karbantartás” felületén.

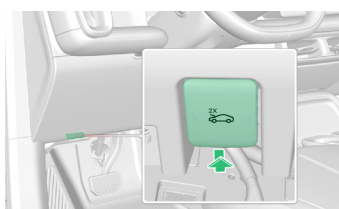


2. Húzza meg az előlő motorháztető kioldókarját kétszer egymás után.

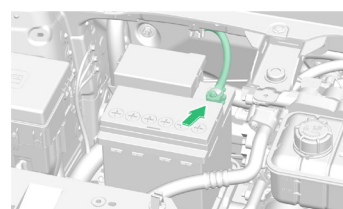


3. Csatlakoztassa le az akkumulátor negatív terminálját.


Alternatív módszerek



1. Húzza meg az előlő motorháztető kioldókarját kétszer egymás után.


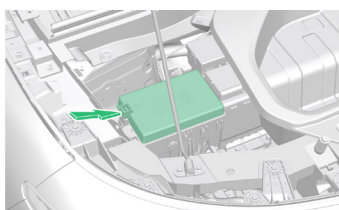


2. Távolítsa el a biztosítékdoboz fedelét az előlő rekeszben.

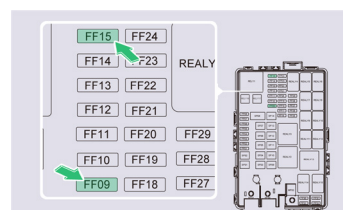


3. Húzza ki az FF09 és FF15 nagyfeszültségű biztosítékokat.

12V tápcsatlakozás

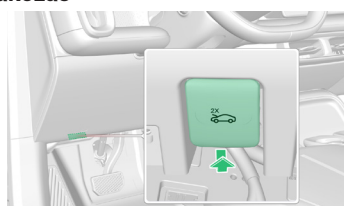


1. Húzza meg az előlő motorháztető kioldókarját kétszer egymás után.

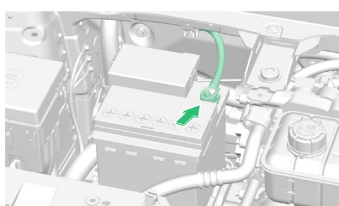


2. Csatlakoztassa le az akkumulátor negatív terminálját.




4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

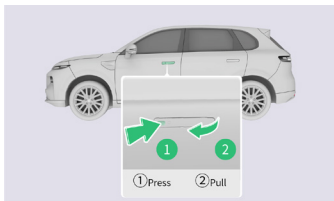


Külső ajtókilincs

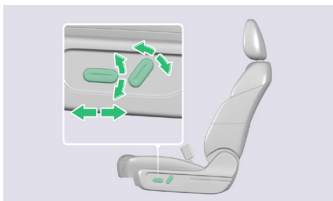


Elektromosan állítsa be a vezetőülést

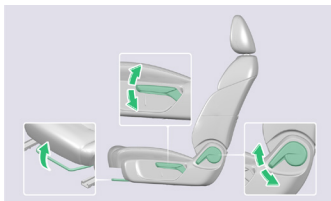


Manuálisan állítsa be a vezetőülést

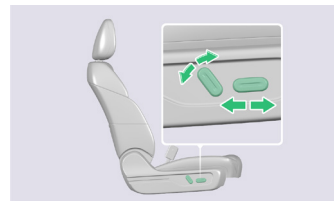


Elektromosan állítsa be az első utasülést

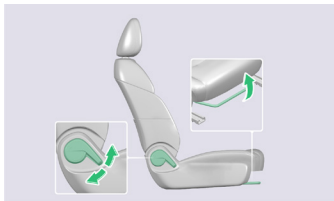


Manuálisan állítsa be az első utasülést

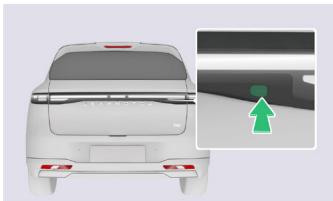

Nyissa ki a csomagterédfedelelet

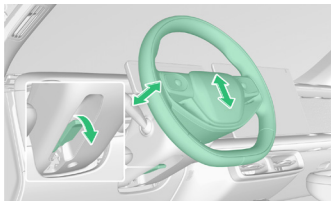


Állítsa be a kormánykereket

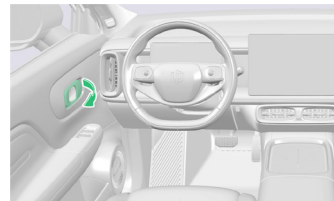

Belső ajtókilincs


Üvegtípusok

- ① Laminált üveg
- ② Temperált üveg


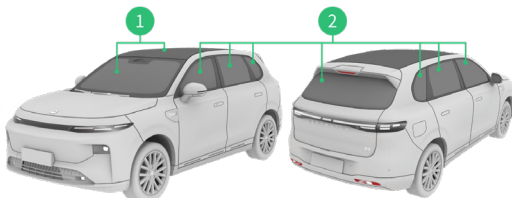


A karosszéria nagy szilárdságú zónái

A nagy szilárdságú zónákat cián színnel jelöltük.

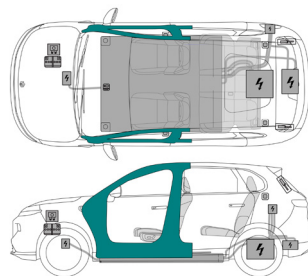

5. Gázok, folyadékok eltávolítása

							12 V
							404 V
							1250 ± 20 g





Ha a hűtőfolyadék szivárog az akkumulátorcsoportból, az instabillá válhat, ami a hőinstabilitás veszélyét idézi elő. Ellenőrizze az akkumulátorcsoport hőmérsékletét egy infravörös hőképképző kamerával.



6. Tűz esetén



Használjon vizet a tűzoltáshoz

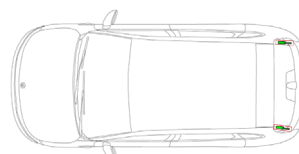

A gázrugó és az előfeszített rugó egyaránt robbanásveszélyt jelent.



A hajtóakkumulátor újra felgyullad.



Ne merítse a járművet vízbe az égő akkumulátor eloltásához.



7. Elmerülés esetén

Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést. A jármű vízből való kiemelése után biztonságosan válassza le a nagyfeszültségű áramellátást a 3. fejezetben leírtak szerint. A sós vízbe merülő járművekben nagyobb a potenciális veszélye a hajtóakkumulátor tűzésnek.


Döntse oldalra a járművet, hogy a víz ki tudjon folyni a járműből és a hajtóakkumulátorból.

8. Elszállítás


Tartson biztonságos távolságot más járművektől.




A hajtóakkumulátor újra felgyullad.

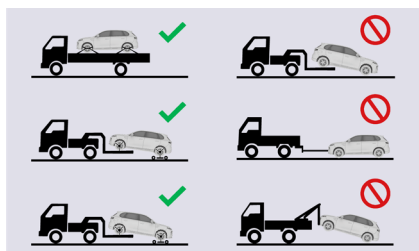

Járműszállítás

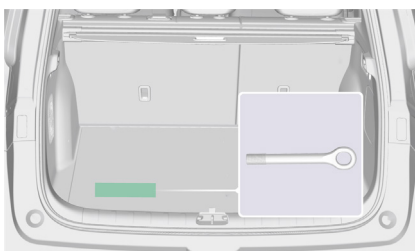

Vonószem tárolási helye

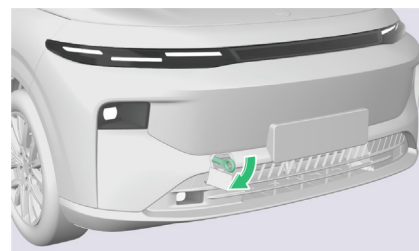

Vonószem felszerelési helye

9. Fontos információk

Gyártó neve: Leapmotor Automobile Co., Ltd.

További információért kérjük, olvassa el a Vészhelyzeti intézkedési útmutatót (<https://www.leapmotor.net/assistance>).

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Figyelem, áramütés veszélye		Tűzveszélyes
	Általános figyelmeztető jel		Az emberi egészségre veszélyes
	Légkondicionáló elem		Akut toxicitás
	Elektromos jármű		Maró hatású
	Motorháztető		Robbanásveszélyes
	Használjon vizet a tűzoltáshoz		
	Használjon infravörös hőkamerát		