








	Légzsák		Légzsák gázgenerátora		Biztonsági öv előfeszítője		Légzsák-vezérlő egység
	Kisfeszültségű akkumulátor		Gázrugó / Előfeszített rugó		Nagy szilárdságú zóna		Nagyfeszültségű alkatrész
	Nagyfeszültségű kábel		Nagyfeszültség-leválasztó eszköz		Nagyfeszültségű akkumulátor		

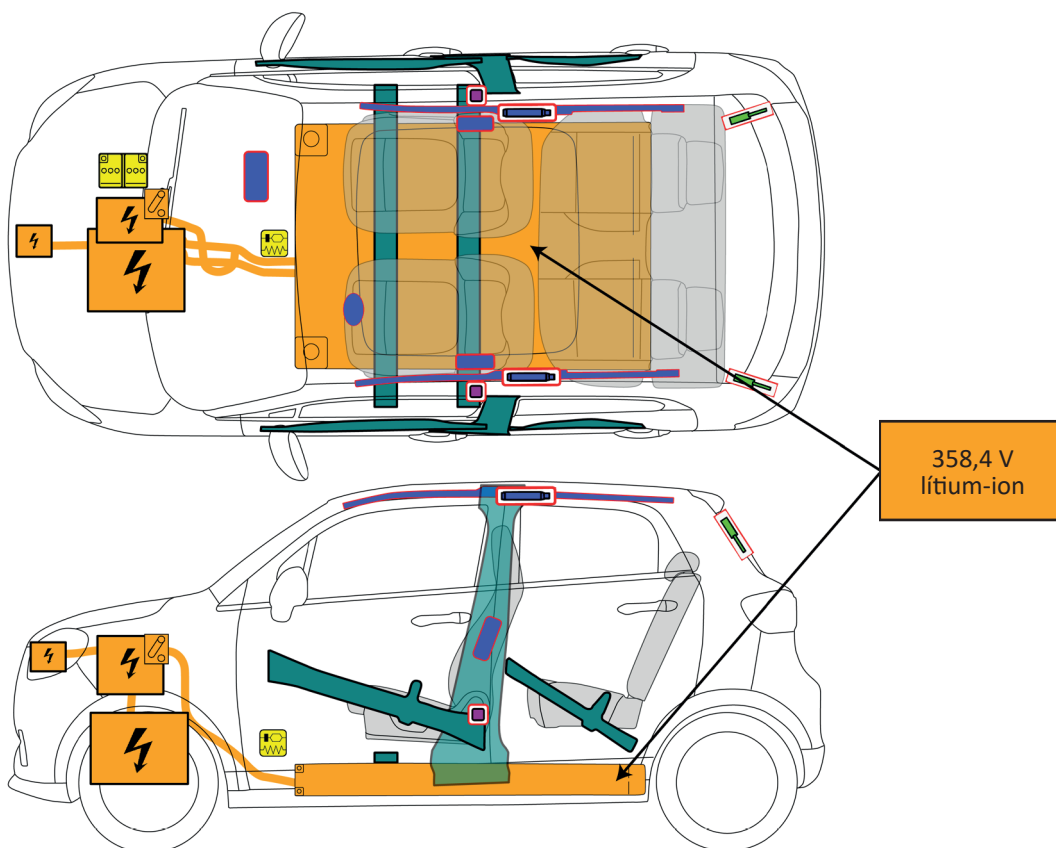

1. Helyzetfelmérés / azonosítás



A MOTOR ÜZEMI HANGJÁNAK HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ ÁRAMELLÁTÁSA KI VAN KAPCSOLVA: A CSENDES MOZGÁS VAGY AZ AZONNALI ÚJRAINDÍTÁS MÉG AKTÍVÁLÓDHAT. VISELJEN MEGFELELŐ EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉST.

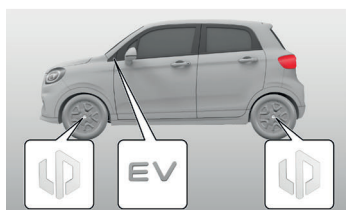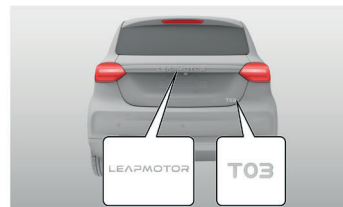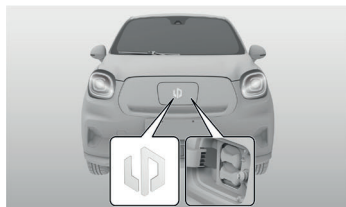


2. Rögzítés / megtámasztás / emelés

A. A jármű rögzítése:




1. Nyomja le finoman a fékpedált, hogy a jármű megálljon, majd kapcsolja a váltót P állásba. Aktiválja a rögzítőféket, nyomja meg a START/STOP gombot, majd a járművet kívülről reteszelve kapcsolja le az elektromos rendszert.

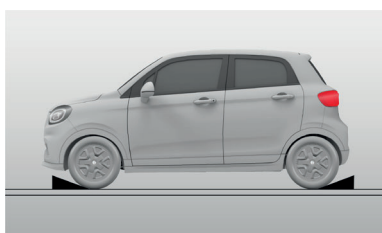

2. A jármű leállítás után a négy kerék elé és mögé is tegyen ékeket.

B. A jármű emelése:

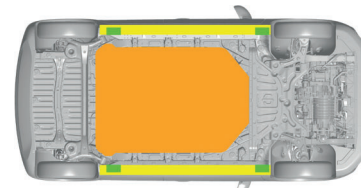

Biztonságos emelési pontok
Biztonságos oldalsó támasztási pontok
Hajtóakkumulátor

3. Közvetlen veszélyek elhárítása / biztonsági előírások




Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (szigetelő gumikesztyű, szigetelt gumitalpú védőlábbeli, szigetelő védőburkolattal ellátott szerszámok, védőszemüveg). A hajtóakkumulátor megbontása tilos!

Elsődleges áramtalanítás




Hozzáférés a 12 V-os akkumulátorhoz

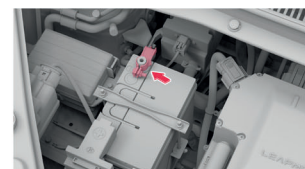





4. Hozzáférés az utastérben rekedtekhez

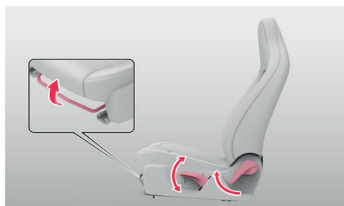

Vezetőülés beállítása

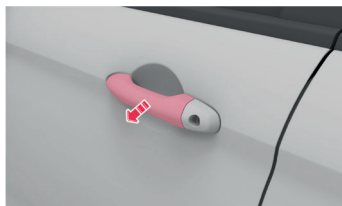


Külső ajtókilincs

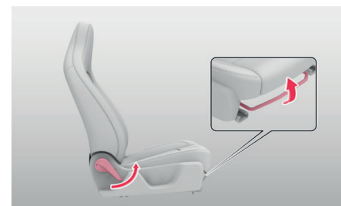

Első utasülés beállítása



Csomagtérajtó kinyitása

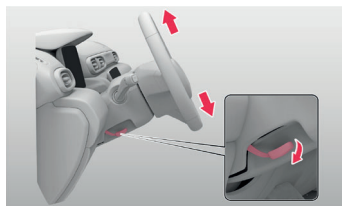

Kormánykerék-dőlésszögállító




Belső ajtónyitó fogantyú

Üvegtípusok


Az első szélvédő laminált üveg, a többi edzett üveg.

- 1 Laminált üveg
- 2 Edzett üveg

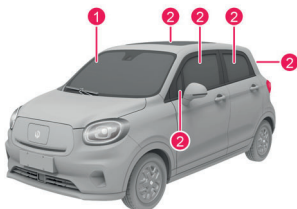

Karosszéria nagy szilárdságú zónái

Az ábrán kék színnel jelölt részek a nagy szilárdságú zónák.

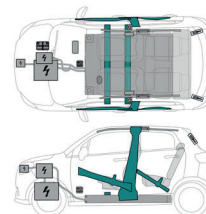

5. Energia / folyadékok / gázok / szilárd anyagok

							12 V
							358,4 V
							475 ± 20 g



Ha az akkumulátorcsomagból szivárog a hűtőközeg, akkor a csomag instabillá válhat, ami túlmelegedés („hőfelszabadulás”) kockázatával jár.
Ellenőrizze az akkumulátorcsomag hőmérsékletét hőkamera segítségével.



6. Teendők tűz esetén




Használjon vizet a tűzoltáshoz!



A HAJTÓAKKUMULÁTOR
ÚJRA KIGYULLADHAT!

A motorháztető és a csomagtérajtó gázrugója / előfeszített rugója is robbanásveszélyt okozhat.

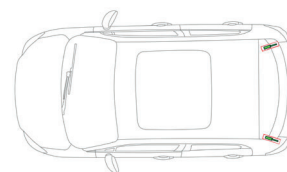

Ne merítse a járművet vízbe az égő akkumulátor eloltásához.



7. Teendők vízbe merülés esetén

Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést.

A jármű vízből való kiemelése után válassza le a nagyfeszültségű áramellátást (a 3. pontban leírtak szerint).

A sós vízbe merülő járművekben nagyobb a potenciális veszélye a hajtóakkumulátor kigyulladásának.


Döntse oldalra a járművet, hogy a víz ki tudjon folyni a járműből és a hajtóakkumulátorból.

8. Vontatás / szállítás / tárolás


TARTSON BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGOT
MÁS JÁRMŰVEKTŐL!




AZ AKKUMULÁTOR
ÚJRA KIGYULLADHAT!

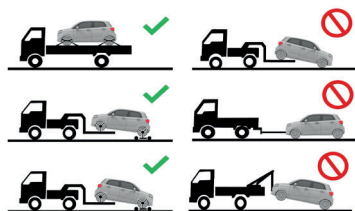

Járműszállítás módja

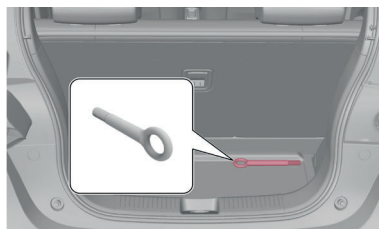

Vonószem tárolási helye

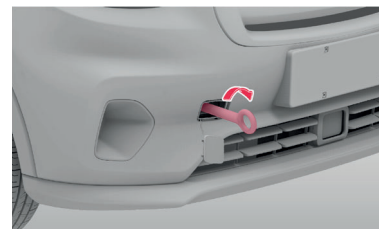

Vonószem felszerelése

9. Fontos kiegészítő információk

Gyártó neve: Leapmotor Automobile Co., Ltd

További információért kérjük, olvassa el a Vészhelyzeti útmutatót: <https://www.leapmotor.com/global/assistance>

10. Jelmagyarázat

	Áramütés veszélye		Tűzveszélyes anyag
	Általános figyelmeztetés		Egészségre veszélyes anyag
	Klímarendszer alkotórésze		Mérgező anyag
	Elektromos jármű		Maró hatású anyag
	Motorháztető		Robbanásveszély
	Használjon vizet a tűzoltáshoz!		Használjon infravörös hőkamerát!